


How to collect a urine sample from home

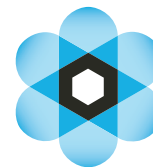

CIRRUSDX

Your home collection kit contains: (1) specimen bag, (1) test requisition form, (1) urine cup labeled with patient name and DOB, (1) sterile cleansing wipe (1) prepaid clinical return pak

Follow these steps:

Check	Make sure your information is correct on the test requisition form and collection cup.
Write	Write the date you collect your sample in the highlighted area on the test requisition form.
Clean	Thoroughly wash your hands. Gently cleanse and wipe genital area using sterile wipe provided.
Collect	Place the cup in urine flow. Once finished close the lid tightly.
Pack	Place your sample in the specimen bag and seal it. Put your folded requisition form and sealed specimen bag inside of the prepaid clinical return pak.
Send	Call 1-800-GO-FEDEX to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a FedEx Office shipping center.* Call 1-800-PICK-UPS to arrange pick up of your sample. Or drop it off at a UPS Store location.*

*Please note, samples shipped out on Fridays will be accepted for Saturday delivery and testing.

Questions? We're here to help.

Call **1-240-813-8801** Monday through Friday, 8 AM to 9 PM ET.

Or email us: homecollection@cirrusdx.com

Cómo recolectar orina desde su casa



CIRRUSDX

El kit de recolección de muestras en el hogar para pruebas de infección de las vías urinarias contiene: (1) bolsa para muestras, (1) formulario de solicitud de la prueba, (1) vaso de orina etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento del paciente, (1) toallita de limpieza esterilizada, (1) paquete de devolución clínica prepago.

Siga estos pasos:

Asegúrese	Asegúrese de que su información sea correcta en el formulario y en el vaso de recolección.
Escriba	Escriba la fecha en que ha recogido su muestra en el área resaltada del formulario.
Limpie	Lávese bien las manos. Limpie su área genital con cuidado utilizando la toallita esterilizada enviada en su kit.
Recolecte	Cuando orine, coloque el vaso en el flujo de orina. Cuando termine, cierre bien el tapon del vaso.
Empaque	Meta su espécimen en la bolsa pequeña y séllela. Doble su formulario y métalo con su espécimen el paquete clínico prepago.
Envíe	Llame al 1-800-GO-FEDEX para programar la recolección de su muestra. O entréguela en un centro de envíos de FedEx Office.* Llame al 1-800-PICK-UPS para programar la recolección de su muestra. O entréguela en una sucursal de UPS Store.

*Por favor, tome en cuenta que las muestras enviadas los viernes serán entregadas al laboratorio y procesadas los sábados.

©2026 CirrusDX, Inc. Todos los derechos reservados
F-114.06-ES

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.

Llame al **1-240-813-8801** de lunes a viernes, de 8 a. m. a 9 p. m. hora del este. O envíenos un correo electrónico a: homecollection@cirrusdx.com